

## Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto Mercedes-Benz C-Class W202 im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4


Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5




Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1

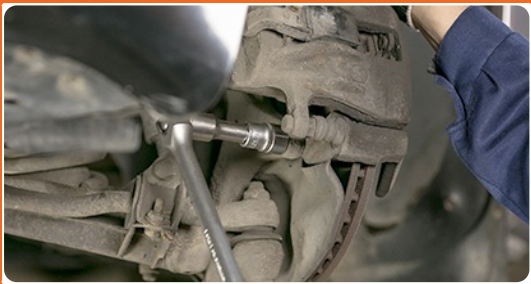


Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2

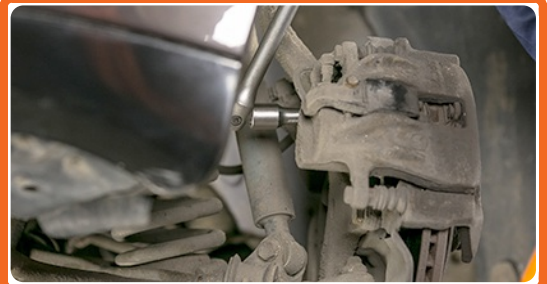


7.1

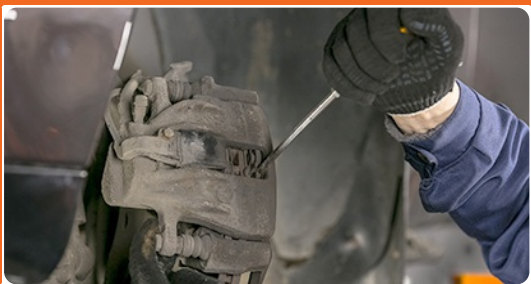

Entfernen Sie den Bremssattel.

7.2

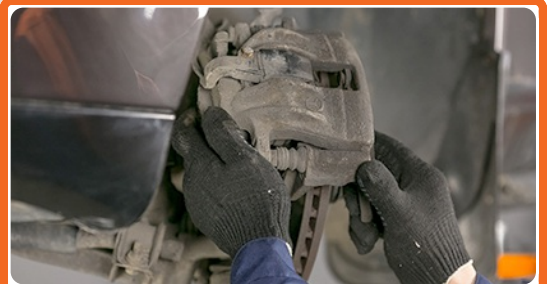

**i AutoDoc empfiehlt:**

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

8.1



Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

8.2



**i AutoDoc empfiehlt:**

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

9.1



Installieren Sie den neuen Bremsbelag auf der Nabe und ziehen Sie die Schrauben an.

9.2



10.1



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

10.2





10.3



11



Bringen Sie das Rad an

12



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

## **AutoDoc empfiehlt:**

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Mit dem ausgeschalteten Motor des Mercedes-Benz C-Class W202 betätigen Sie das Bremspedal mehrmals, bis Sie einen erheblichen Widerstand spüren

Führen Sie eine Testbremsung durch, wenn Sie mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit fahren, der Mercedes-Benz C-Class W202 sollte dabei nicht zu einer Seite ziehen.

## **Video Tutorial**

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres MERCEDES-BENZ C-CLASS W202 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

## **AutoDoc online**

Höchste Qualität für Bremsscheiben für Ihren MERCEDES-BENZ C-CLASS W202 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

**AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

**HOCHWERTIGE AUTOTEILE**



**MERCEDES-BENZ**



**BREMSSCHEIBEN**



**MERCEDES-BENZ C-CLASS W202**



**BREMSSCHEIBEN FÜR MERCEDES-BENZ**



**BREMSSCHEIBEN FÜR MERCEDES-BENZ C-CLASS W202**



**i Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

**AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**

